


# **HESSTAR**


**MODEL NO.:HWD-12**

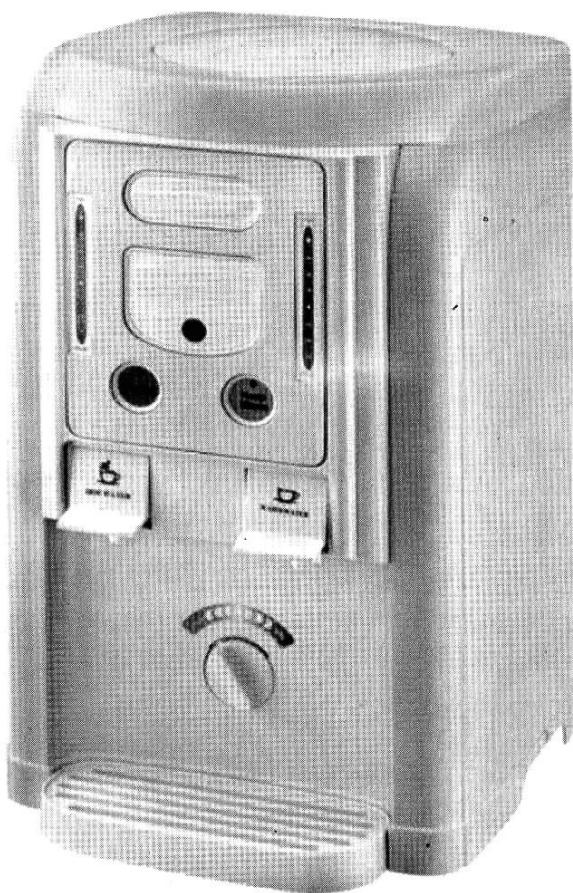

**WATER DISPENSER**

**INSTRUCTION MANUAL  
PLEASE READ BEFORE USING**


## NAME OF THE PARTS

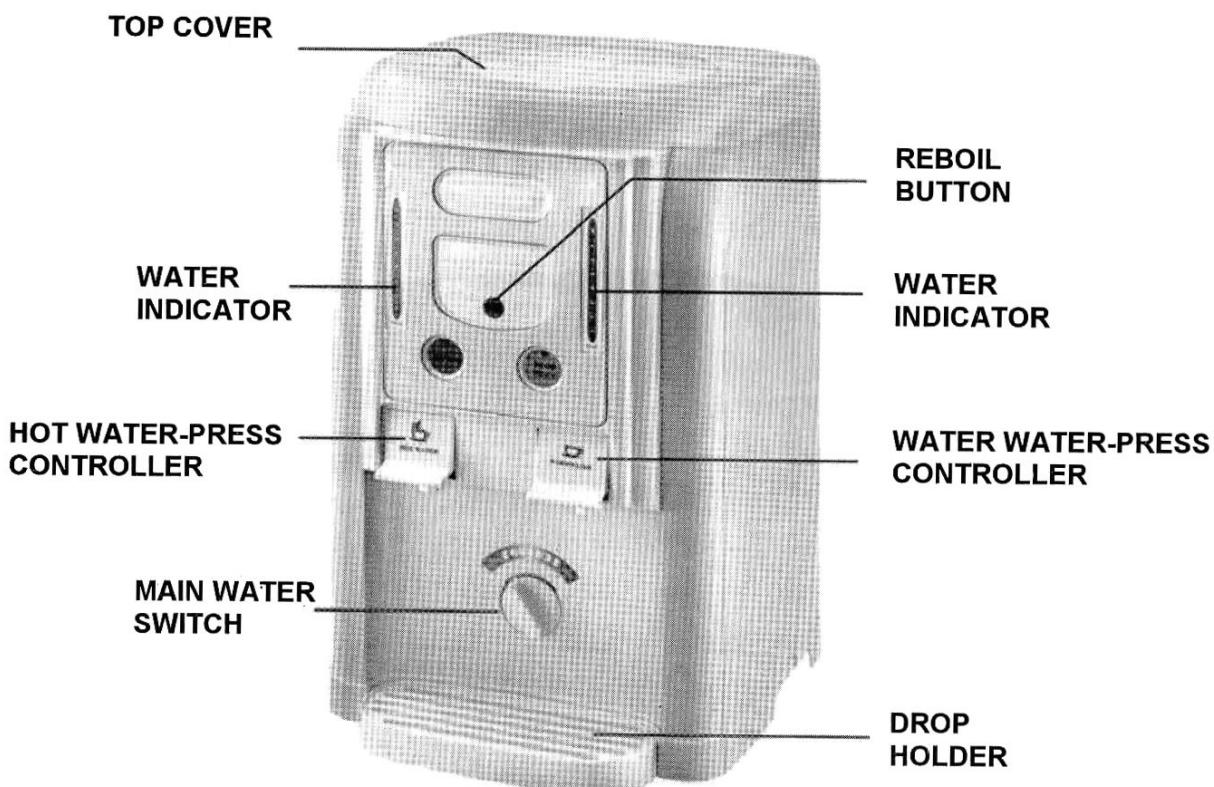

## HOW TO FIX AND UNFIX HOOD/CARA BUKADAN TUTUP

1. Open hood to about 30 degree,pull forward and lift upward;then the hood will be fixed.

Buka penutup dalam 30 darjah dan tarik kedepan penutup akan terkeluar

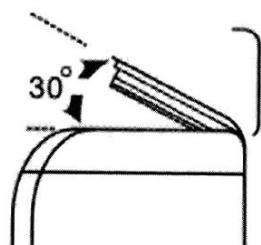

2. Insert hood into joint, and hood will be fixed  
masukan penutup kepenyambung dan penutup akan tertutup.

## HOW TO REFILL WATER/CARA MENGISIAIR

- 1 When water is refilled,you need turn the main water switch to right,it will make sure none-boil water separate.  
Semasa mengisi air,anda harus memukakan tombol ke kanan,in bag mengelakan air tersebut terpercik.
2. Water cannot be filled exceed the max water level.  
Mengisi air tidak melebihi had yang dibenarkan.
3. To prevent electrical shock or damage,keep out side surface dry  
Untuk mengelakan kejutan dan kerosakan elektrik,  
pastikan permukaan luar sentiasa kering.

## HOW TO WASH/CARA MEMASAK

- 1 Plug in and start to boil.  
Masukan Plag dan mula untuk jerangkan.
2. During boiling,please don't open top cover preventing hand injure.  
Semasa menjerangkan air,jangan buka penutup diatas bag mengelakan tangan dari cedere.
3. Be careful of steam comes out from steaming vent.  
Beri perhatian kepada wap yang keluar dari laluran stim.
4. Don't add any water to tank during boiling.  
Jangan tambahkan air kedalam bekas semasa air sedang mendidih.
5. It needs about 50 minutes for cold water to boil.  
Indoor temp. 20C,Water temp,20)

## **KEEP WARM/TAHAN PANAS**

- 1 After boiling,boiling light will change to warm light automatically  
Setelah masak, secara automatik lampu memasak akan bertukar kepada lampu tahan panas.
2. The water dispenser is ready to use.  
Tekan air dan sedia untuk digunakan.
3. For first time use,it will take a min to supply warm water  
Untuk pertama kali digunakan, ia akan membekalkan air selama 1 minit.
4. When water is below min water .indicator line,please refill water A.S.A.P  
Setelah air berada diparas penanda air sila isi air dengan segera.
5. When open the top cover be careful of the hot steam  
Semasa membuka penutup atas, berhati-hati wap yang panas.
6. Before refiling water please turn the main water switch to refill water position.  
Sebelum mengisi air Sila pastikan tombol suis berada di tempat yang betul.
- 7 After refill water the water dispenser will automatically boil the water Setelah air dilihi, water dispenser secara automatik akan mula mendidihkan air
8. If there is not enough water inside,it can't be auto re-boil jika air yang diisi tidak banyak, ia tidak boleh masak secara automatik.

## **BOIL/MASAK SEMULA**

- 1 If request 100c water,please push the Re-boil button.  
Jika ingin didikan air ketahap 100c sila tekan butang Re-boil.
2. It will take 2-3 min to boil full container of water la memakan masa selama 2-3 minit untuk mendidikan air yang penuh.

## **SAFETY INSTRUCTION/LITAKAN DITEMPAT YG.SLSUAI**

- 1 Keep away from fire.  
Jauhkan dari api yang boleh menyebabkan kabakaran.
2. Locate water dispenser on flat surface.  
Tempatkan Water dispenser ditempat yang rata.
3. Do not put water dispenser close to wall and glass window.Jangan letakan Water Dispenser berdekatan dinding dan cermin tingkap.
4. To prevent accidents of electrical shock,be sure to install ground connecting by entrusting to electrical supplies store.Untuk mengelakan sebarang kejadian yang tidak diingini,pasti kan pengaliran arus dengan baik oleh kedai elektrik yang boleh dipercayai.
5. To avoid electric leakage,please connect the ground connection for special damp place.Untuk mengelakan kebocoran kebocoran arus elektik,Sila pastikan tempat tersebut tidak lembab.
6. When high building has special terminal for ground connection,please fix ground connection on the terminal.Jika bangunan tinggi mempunyai teminal istimewa untuk penyambungan sila pasangkan terus kesambungan bawah tanah.

## HOW TO CLEAN/CARA MENCUCI

- 1 Wash the inside container with warm soapy water by using a sponge or dishcloth.Cuci bekas kontena menggunakan air hangat yg bersabun dengan span atau kain basuhan pinggan.
2. Wipe body clean with a damp cloth.Lap bersih badannya dengan kain lembab.
3. Due to impurities in water the container may change color or has some spots after several use.Disebabkan pencemaran didalam kandungan air,bekas kontena akan bertukar warna atau mula terdapat tanda tompok setelah digunakan beberapa kali.
4. Clean the container with a sponge and rinse with warm water under below method:Cuci bekas kontena dengan menggunakan span atau bilas dengan air hangat seperti cara dibawah.
5. Cut 2 to 4 lemons and squeeze juice into the container Potong 2 hingga 4 biji lemon dan perahkan jus kebalam bekas.
6. Fill up water till it reaches the max line.Isi air kedalam kontena sehingga penuh ditahap yang dibenarkan.
- 7 Plug in the unit and let the lemon mixture sit for at least 2 hours Pasangkan plag dan biarkan lemon bercampur dengan air sekurang-kurangnya selama 2 jam
8. Pour out water and clean and container with sponge and rinse it.Buangkan air dan cuci kontean dengan span dan bilas semula.
9. Don't use abrasive cleaners or scouring pads.Jangan gunakan kain pengosok yang kasar

## TECHNICAL SPECIFICATIONS

MODEL NO	HWD-12
RATED VOLTAGE	220-240V~
RATED POWER	680W
FREQUENCY	50/60Hz
CAPACITY	7L

## CAUTION/AWAS

- 1 Keep children away from water dispenser  
Selalu jauhkan perkakas tersebut dari budak-budak dan binatang peliharaan.
2. Never obstruct the steam vent during operation.  
Jangan sekat wap dari keluar melalui saluran wap semasa sedang beroperasi.
3. The water dispenser is used with water only Do not put ice soup,milk,tea,ect into it.  
Water dispenser hanya boleh diisi dengan air sahaja.
4. Jangan masukan ais,sop,susu,the dan sebagainya.